All manuals and user guides at all-guides.com

Logic3

INSTRUCTION MANUAL

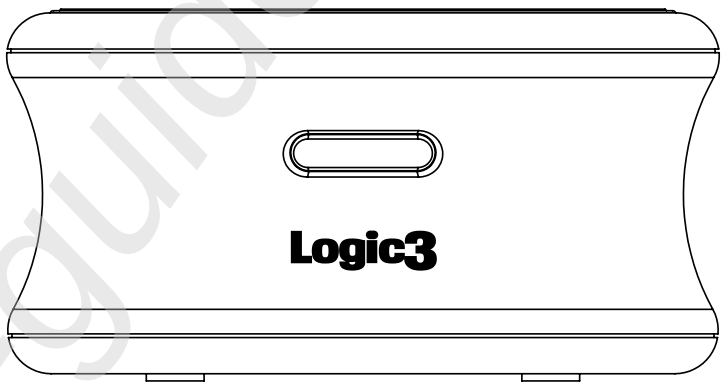

WIP043

LCD ProDock

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

ENGLISH

LCD ProDock (WIP043) - User Manual

Thank you for purchasing the Logic3 LCD ProDock. As with all Logic3 products it has been built to the highest manufacturing standards and tested throughout its development, to ensure you get the best possible product. Please read through and familiarize yourself with this manual before you use the LCD ProDock.

Product Overview



ProDock | LCD Remote Control | AC Adapter with Interchangeable Plugs (Euro 2pin and BS 3pin) | Batteries AAA x 2 | iPhone 3Gs Cradle | A/V Cable | Component Cable

Pairing of LCD Remote and ProDock

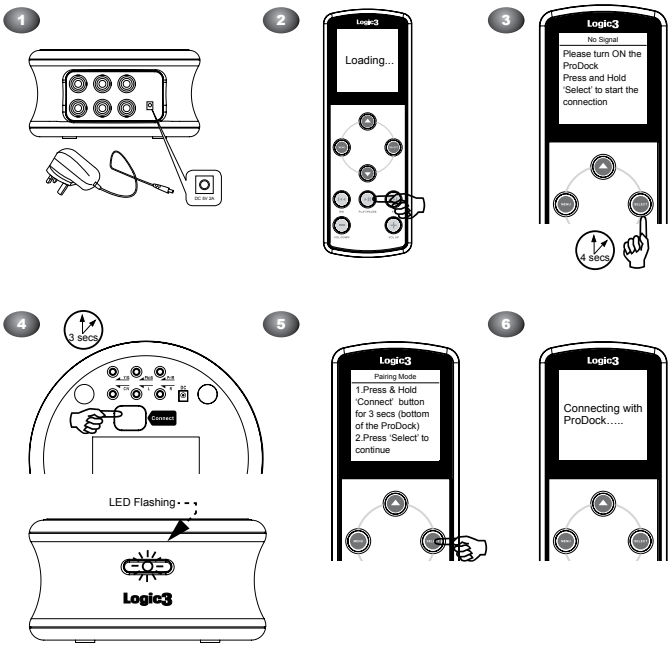

ENGLISH

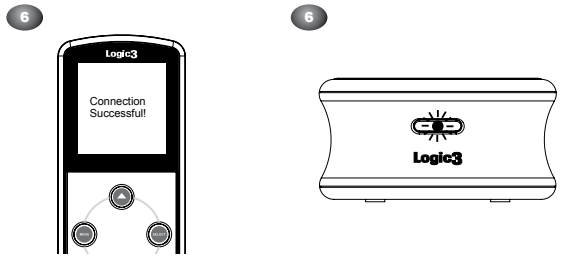

Connecting the LCD Remote with the ProDock

1. Plug in the DC jack to the rear of the ProDock (DC 5V) Select and fit the correct plug adapter to suit your power supply. Plug the power supply into your mains socket and turn the mains socket ON.
2. Press ▶II to switch ON the LCD remote control.
3. Press and hold 'Select' button (Enables connecting mode on the remote control), if "No Signal" Message is displayed on the screen.
4. Press and hold 'Connect' button (located on the bottom of the ProDock) until the blue LED flashes quickly on front of the dock (Enables connecting mode on the Pro Dock)
5. Press 'Select' button until LCD remote screen shows 'Connecting with ProDock'.
6. LCD will show 'Pairing in Progress'
7. Once pairing is established the LCD remote control screen will show 'Connection Successfully'.
8. Blue LED on the ProDock will now stop flashing and stay on constantly.

Note: Once your dock is already connected it is not necessary to perfom the connecting process again. To connect the ProDock to the LCD remote just connect power to the ProDock, dock your iPhone/ iPod on to the ProDock and press any key on the LCD remote. (LCD remote control and ProDock will automatically connect)

LED Status Indicator

- Solid – Remote and ProDock Conencted

- Flashing (Slowly): LCD Remote and ProDock Not Connected

- Flashing (Quickly): ProDock in Connecting mode

All manuals and user guides at all-guides.com

LCD Remote Control Function

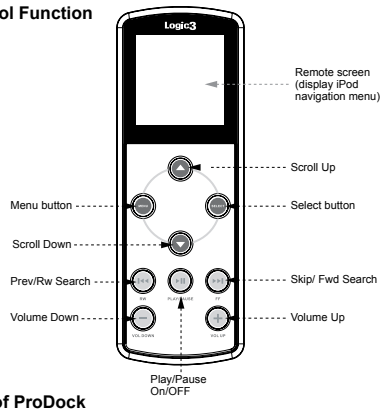

Video connection of ProDock

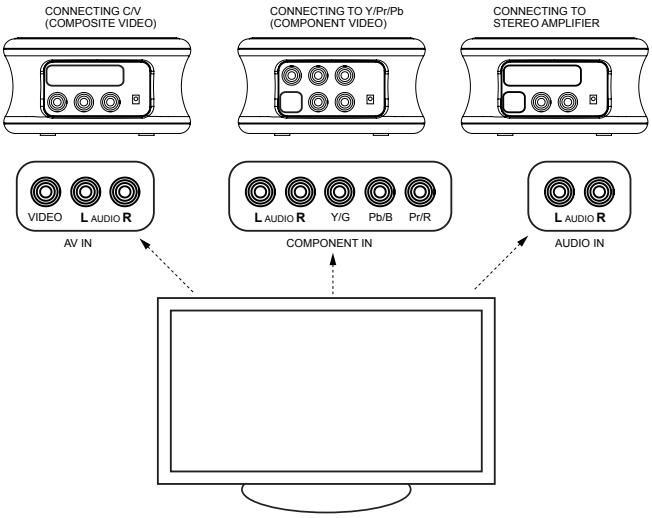

NOTE: It is important that after connecting your ProDock to your TV, the settings on the ProDock are set correctly corresponding to your Video connection.

Some TV's may not allow you to play music without the video; if this is the case, please connect the Audio output from the LCD ProDock to the Stereo System; such as Hi-Fi or Stereo Amplifier.

Selecting your Video connection on your ProDock

NOTE : As the ProDock can display both Composite and Component Video, the correct output setting must be selected as shown below.

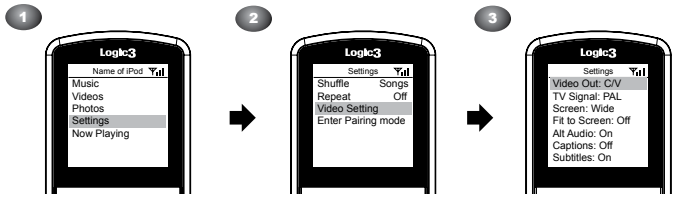

C/V – Composite Video Y/Pr/ Pb - Component Video

Trouble Shooting

Problem	What Should I do?
No Sound/Picture	Ensure the correct cradle is used with your iPhone/iPod.
	Check play status on the iPhone/iPod
	Ensure you have selected the correct video settings (refer to Selecting your Video connection on your ProDock in this manual)
	Check your iPod is set to TV out (refer to your iPhone/iPod manual for settings)
	Check your format settings (PAL, NTSC refer to your iPhone/iPod manual for settings)
iPhone/Pod is not recharging	Ensure the correct cradle is used with your iPhone/iPod.
	Ensure your LCD ProDock is connected to the AC Mains
Cradle will not fix into the Dock	Remove any inserted cradles
Remote Control is not working	Replace Batteries
	Check the Battery is inserted correctly (Polarity)
	Ensure the LCD Remote is paired with the ProDock (refer to Pairing of LCD Remote and ProDock in this manual)

Spare Part List

Part No.	Item code	Item Name	Price
1	YAD191K	AC Power Adaptor (UK 3PIN PLUG)	For prices visit our website at www.logic3.com
2	YCB012	Component RGB Cable	
3	YCB011	Audio/Video Cable	

Please use Item Codes above, when searching for Spare Parts on our Website www.logic3.com

Should you have any setup problems with the LCD ProDock (WIP043) please contact our Technical Support Hotline on +44 (01923)471000 – National/International call rates apply or Email support@logic3.com - Spare parts are available for some models at our website www.logic3.com

All manuals and user guides at all-guides.com

FRENCH

LCD ProDock (WIP043) - FR Guide d'utilisation

Merci d'avoir choisi le LCD ProDock de Logic3. À l'instar des autres produits Logic3, il répond aux standards de fabrication les plus élevés. Les tests qu'il a subits tout au long de son développement vous garantissent en outre le meilleur produit possible. Veuillez vous familiariser avec ce guide avant d'utiliser le LCD ProDock.

Présentation générale

ProDock

Télécommande LCD

Adaptateur Secteur avec prises interchangeables (Euro à 2 broches et BS à 3 broches)

Piles AAA x 2

Socle iPhone 3Gs

Câble A/V

Câble composante

Connexion de la télécommande LCD au ProDock

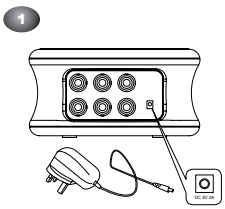

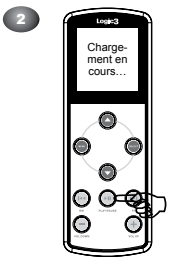

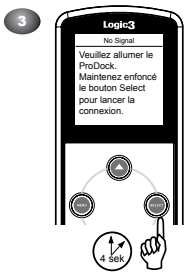

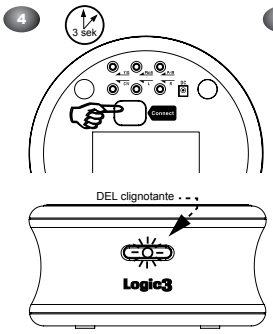

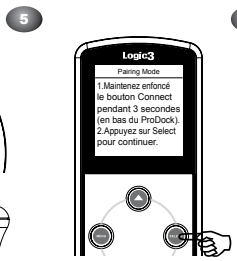

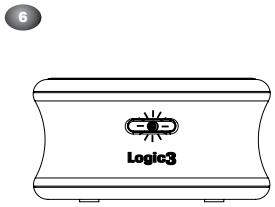

FRENCH

Connexion de la télécommande LCD au ProDock

1. Branchez la fiche de courant continu à l'arrière du ProDock (courant continu de 5V) ; Sélectionnez et branchez un adaptateur adapté à votre prise électrique ; Branchez votre prise électrique dans votre socle principal et allumez le socle
2. Appuyez sur ▶II pour allumer la télécommande LCD ;
3. Maintenez enfoncé le bouton Select pour lancer la connexion de la télécommande si le message Pas de signal s'affiche sur l'écran ;
4. Pour lancer la connexion du ProDock, maintenez enfoncé le bouton Connect, situé au bas du ProDock, jusqu'à ce que la DEL bleue clignote rapidement sur le dock ;
5. Appuyez sur le bouton Select jusqu'à ce que le message Connexion du ProDock en cours s'affiche sur l'écran de la télécommande LCD ;
6. Le message Connexion en cours s'affiche sur la télécommande LCD ;
7. Une fois la connexion établie, le message Connexion réussie s'affiche sur l'écran de la télécommande LCD ;
8. La DEL bleue du ProDock s'arrête de clignoter pour émettre une lumière continue.

Remarque : Une fois que votre dock est connecté, vous n'avez plus à suivre la procédure de connexion.Pour connecter le ProDock à la télécommande LCD, il vous suffit d'allumer le ProDock, de brancher votre iPhone/iPod au ProDock puis d'appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande LCD (la télécommande LCD et le ProDock se connectent automatiquement).

Indicateur de statut de la DEL

- Lumière continue : La télécommande et le ProDock sont connectés ;

- Clignotement lent : La télécommande et le ProDock ne sont pas connectés ;

- Clignotement lent : Le ProDock est en cours de connexion.

All manuals and user guides at all-guides.com

Fonctions de la télécommande LCD

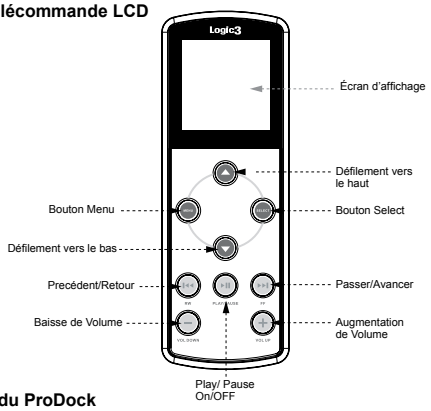

Connexion vidéo du ProDock

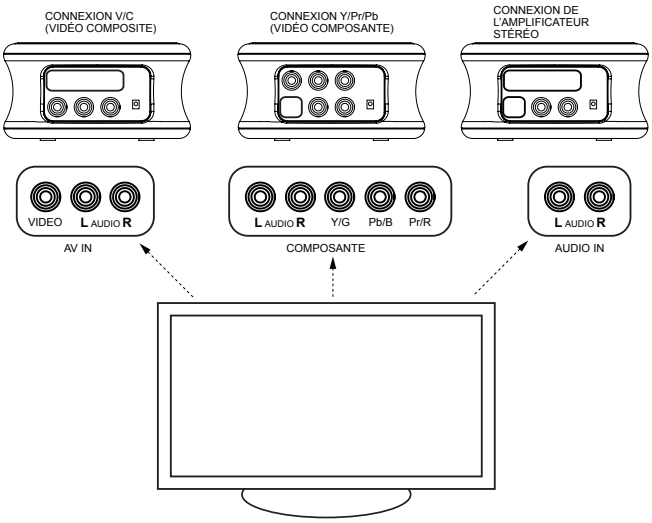

REMARQUE : Une fois que le ProDock est connecté à votre téléviseur, vous devrez vous assurer que les paramètres du ProDock sont adaptés à votre connexion vidéo.
Certains téléviseurs ne permettent pas de jouer de la musique sans la vidéo. Le cas échéant, veuillez connecter le système stéréo à la sortie audio du ProDock LCD (Hi-Fi ou amplificateur stéréo)..

Sélection de la connexion vidéo de votre ProDock

REMARQUE : Le ProDock vous propose de choisir entre la vidéo composante et la vidéo composite. Pour ce faire, vous devez sélectionner une sortie vidéo comme suit :

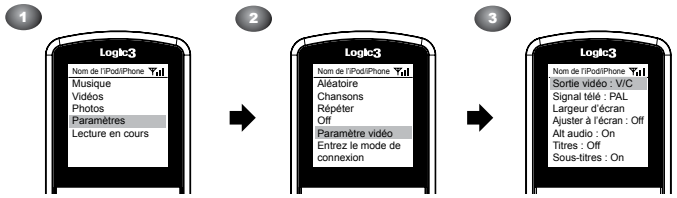

V/C : Vidéo composite
Y/Pr/Pb : Vidéo composante

Dépannage

Problème	Que dois-je faire ?
Absence de son/image	Assurez-vous que vous utilisez le support universel approprié à votre iPod/iPhone.
	Vérifiez le statut «Lecture» sur l'iPod/iPhone
	Vérifiez que vous avez sélectionné les bons paramètres vidéo (voir la partie Sélection de la connexion vidéo de votre ProDock du guide)
	Vérifiez que votre iPhone/Pod est réglé sur TV out (pour les réglages, voir votre manuel iPod)
	Vérifiez les réglages du format (PAL, NTSC, pour les réglages, voir le manuel de votre iPhone/iPod
L'iPod/iPhone ne se recharge pas	Assurez-vous que vous utilisez le support approprié à votre iPod/iPhone.
	Assurez-vous que votre ProDock est branché au secteur AC
Impossible de fixer le support dans l'ProDock	Enlevez tout support dock universel précédemment inséré
La télécommande ne fonctionne pas	Remplacez les piles
	Vérifiez que les piles sont insérées correctement (+/-)
	Vérifiez que la télécommande est connectée au ProDock LCD (voir la partie Connexion de la télécommande LCD au ProDock du guide)

Liste des pièces de rechange

Pièce No.	Code produit	Nom produit	Tarif
1	YAD191K	ADAPTATEUR AC (UK 3PIN PLUG)	Pour en savoir plus sur les tarifs, veuillez consulter notre site Web : www.logic3.com
2	YCB012	Câble composante RVB	
3	YCB011	Câble Audio/Vidéo	

Pour les Liste des pièces de rechange/Prix, consultez notre site Web www.logic3.com

Si vous avez le moindre problème d'installation avec le LCD ProDock (WIP043), veuillez contacter notre Service d'assistance technique au :+441923 471 000 – tarifs d'appels nationaux/internationaux en vigueur ou envoyez un e-mail à support@logic3.com. Des pièces de rechange sont disponibles pour certains modèles sur notre site Web www.logic3.com

FRENCH

All manuals and user guides at all-guides.com

GERMAN

LCD ProDock (WIP043) - DE Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für das LCD ProDock von Logic3 entschieden haben. Wie alle Produkte von Logic3 wurde es mit den höchsten Produktionsstandards hergestellt und während der gesamten Entwicklung gründlich getestet, um sicherzustellen, dass wir Ihnen das bestmögliche Produkt bieten können. Lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das LCD ProDock verwenden.

Présentation générale



ProDock | LCD- Fernbedienung | Netzteil mit austauschbaren Steckern (Euro 2-Pin und UK 3-Pin) | Batterien AAA x2 | iPhone 3Gs Halter | AV-Kabel | Zusatzgeräte-Kabel

Verbinden von LCD-Fernbedienung und ProDock

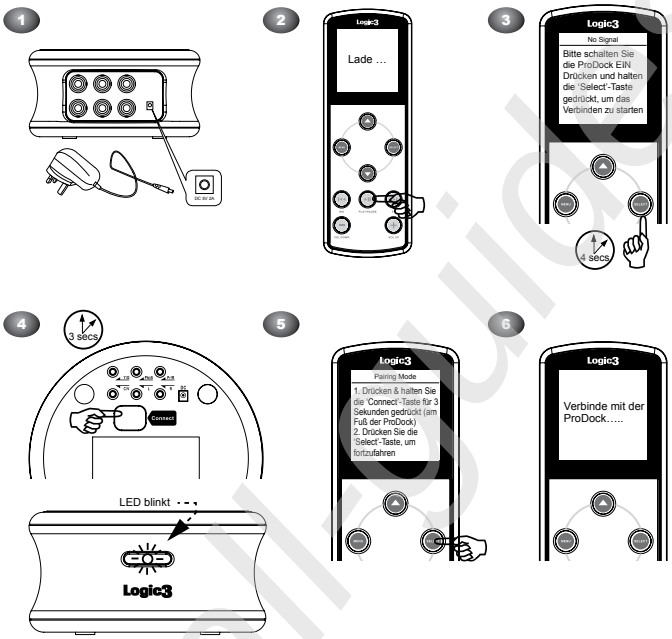

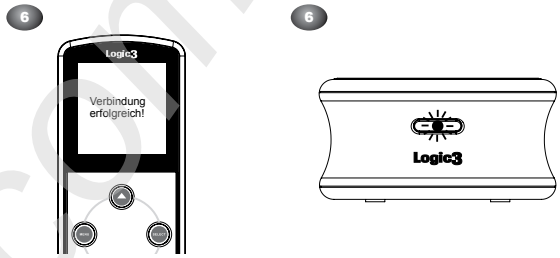

Verbinden der LCD-Fernbedienung mit der ProDock

1. Den DC-Stecker an der Rückseite der ProDock (DC 5V) einstecken. Wählen Sie den korrekten Adapter für die Stromversorgung. Stecken Sie den Netzstecker der Stromversorgung in die Steckdose.
2. Drücken Sie ▶II , um die LCD-Fernbedienung einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die 'Select'-Taste gedrückt (das aktiviert den Verbinden-Modus der Fernbedienung), falls die Meldung "No Signal" auf dem Display erscheint.
4. Drücken und halten Sie die 'Connect'-Taste gedrückt (diese befindet sich am Fuß der ProDock), bis die blaue LED an der Vorderseite der Pro Dock schnell blinkt (das aktiviert den Verbinden-Modus der Pro Dock).
5. Drücken Sie die 'Select'-Taste bis der Bildschirm der LCD-Fernbedienung die Meldung 'Connecting with ProDock' anzeigt.
6. LCD-Fernbedienung wird 'Pairing in Progress' anzeigen.
7. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird der Bildschirm der LCD-Fernbedienung 'Connection Successfully' anzeigen.
8. Die blaue LED der ProDock wird dann aufhören zu blinken und dauerhaft leuchten.

Hinweis: Wenn die ProDock einmal verbunden wurde, ist es nicht notwendig den Verbindungsprozess ein weiteres Mal durchzuführen.

Um die ProDock mit der LCD-Fernbedienung zu verbinden, einfach das iPhone/iPod in die ProDock stecken und eine beliebige Taste der LCD-Fernbedienung drücken. (LCD-Fernbedienung und ProDock werden sich automatisch verbinden).

LED Statusanzeige

- Dauerhaft – Fernbedienung und ProDock sind verbunden.
- Blinken (langsam): LCD-Fernbedienung und ProDock sind nicht verbunden.
- Blinken (schnell): ProDock befindet sich gerade im Verbindungs-Modus.

GERMAN

All manuals and user guides at all-guides.com

GERMAN

LCD-Fernbedienung Steuerfunktionen

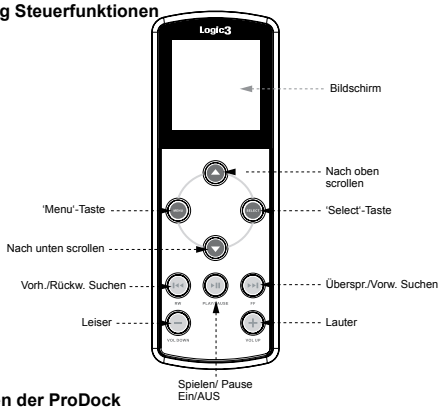

Video-Verbindungen der ProDock

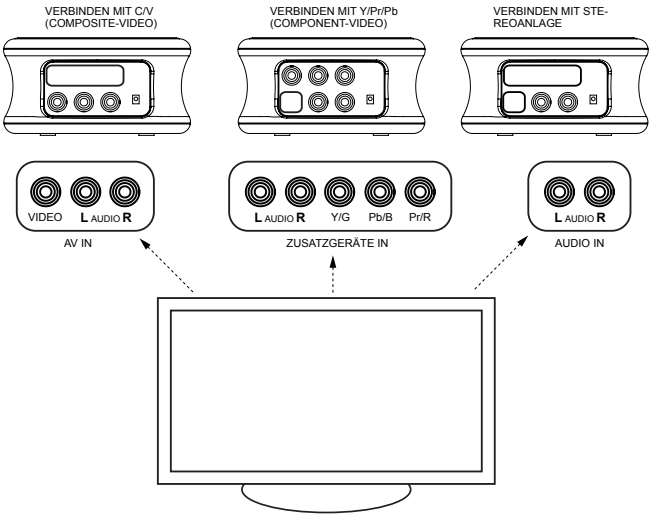

HINWEIS: Es ist wichtig, dass die ProDock korrekt auf die Einstellungen der Video-Verbindung angepasst wird, nachdem die ProDock mit dem Fernseher verbunden wurde.
Einige Fernseher lassen eine Wiedergabe von Musik ohne Bildwiedergabe nicht zu. Sollte das der Fall sein, bitte den Audio-Ausgang der LCD-ProDock mit der Stereo-Anlage verbinden (HiFi- oder Stereo-Verstärker)...

Auswahl der Video-Verbindung an der ProDock

HINWEIS: Da die ProDock die beiden Formate Composite- und Component-Video darstellen kann, muss die korrekte Einstellung (siehe unten) ausgewählt werden.

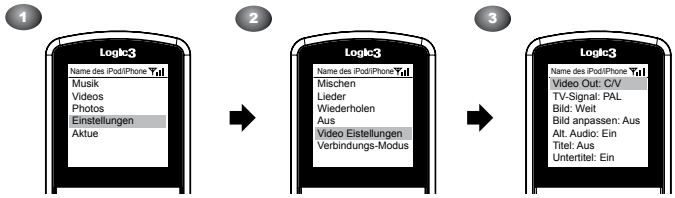

C/V – Composite-Video
Y/Pr/Pb – Component-Video

Fehlersuche/-behebung

Problem	Abhilfe
Kein Ton/Bild	Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Universalbasis für Ihren iPod/iPhone verwenden
	Überprüfen Sie den Wiedergabestatus des iPods/iPhone
	Stellen Sie sicher, dass die korrekte Video-Einstellung gewählt wurde (Siehe: „Auswahl der Video-Verbindung an der ProDock" im Handbuch)
	Prüfen, dass Ihr iPhone/iPod auf den TV-Ausgang gestellt ist (Einstellungen siehe iPod-Handbuch)
	Formateinstellungen überprüfen (PAL-, NTSC-Einstellungen siehe iPhone/iPod-Handbuch
Der iPod/iPhone wird nicht aufgeladen	Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Basis für Ihren iPod/iPhone verwenden
	Stellen Sie sicher, dass Ihre ProDock an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Die Basis rastet nicht in der ProDock ein	Entfernen Sie zuvor eingelegte Andockbasen.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Ersetzen Sie die Batterie
	Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig (mit korrekter Polarität) eingelegt ist.
	Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung mit der LCD-ProDock verbunden ist (Siehe: „Verbinden der LCD-Fernbedienung mit der ProDock" im Handbuch)

Ersatzteilliste

Teil Nr.	Artikelcode	Artikelname	Preis
1	YAD191K	WECHSELSTROMADAPTER (UK 3 PIN PLUG)	Preise erfahren Sie auf www.logic3.com
2	YCB012	Zusatzgeräte-RGB-Kabel	
3	YCB011	Audio/Video-Kabel	

Die aktuellen Ersatzteilistliste/Preise finden Sie auf unserer Website www.logic3.com

Sollten Sie irgendwelche Probleme mit der Inbetriebnahme Ihres LCD ProDock (WIP043) haben, wenden Sie sich bitte an unsere Technische Support-Hotline, Tel. +44 (01923) 471 000 – Es gelten die Gebühren für Inlands-/Auslandsgespräche – oder senden Sie uns eine E-Mail an support@logic3.com. Für einige Modelle können Ersatzteile über unsere Website www.logic3.com bestellt werden.

GERMAN

All manuals and user guides at all-guides.com

ITALIAN

LCD ProDock (WIP043) - IT Manuale per l'utente

Grazie per aver acquistato il LCD ProDock prodotto da Logic3. Come tutti i prodotti Logic3, è stato realizzato seguendo i più alti standard di produzione e testato durante tutta la sua realizzazione per assicurare un prodotto di elevata qualità. Consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il LCD ProDock.

Descrizione del prodotto

ProDock

Telecomando LCD

Adattatore CA con spine intercambiabili (Euro due poli e Britannica a 3 poli)

2x Batterie AAA

Supporto per iPhone 3Gs

A/V Cable

Cavo componenti

Collegare il telecomando LCD a ProDock

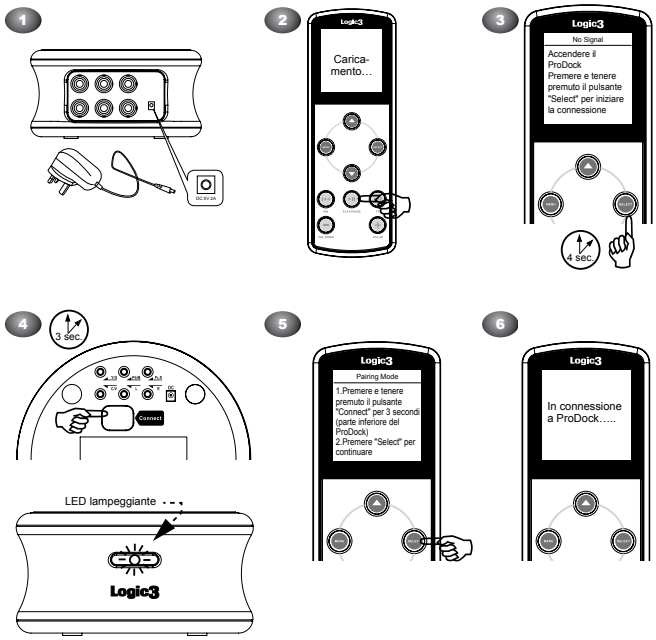

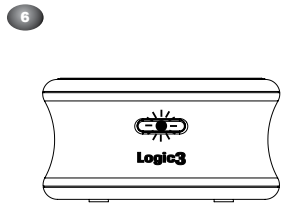

ITALIAN

Connettere il telecomando LCD al ProDock

1. Inserire il jack CC sul retro del ProDock (DC 5V) Selezionare e installare l'adattatore adeguato al proprio tipo di alimentazione. Inserire il cavo di corrente nella presa e accendere la presa (dove questo è possibile).
2. Premere ⏯ per accendere il telecomando LCD.
3. Se sullo schermo compare il messaggio "Nessun segnale", premere e tenere premuto il pulsante "Select" per attivare la modalità di connessione sul telecomando.
4. Premere e tenere premuto il pulsante "Connect" (situato nella parte inferiore del ProDock) fino a quando l'indicatore LED blu sulla parte frontale del dock lampeggerà rapidamente per attivare la modalità di connessione sul Pro Dock
5. Tenere premuto il pulsante "Select" fino a quando sullo schermo del telecomando LCD non compare la scritta "Connecting with ProDock".
6. Sullo schermo LCD comparirà la scritta "Collegamento in corso"
7. Una volta che il collegamento sarà stato stabilito, sullo schermo del telecomando LCD comparirà il messaggio "Connessione avvenuta con successo".
8. L'indicatore LED del ProDock smetterà di lampeggiare e resterà costantemente acceso.

NOTA: Una volta che il dock è connesso, non sarà più necessario eseguire il processo di connessione.

Per connettere il ProDock al telecomando LCD sarà sufficiente collegare il ProDock alla presa di corrente, inserire il proprio iPhone/iPod sul ProDock e premere un pulsante qualsiasi del telecomando LCD. (Il telecomando LCD e il ProDock si connetteranno automaticamente)

Indicatore di stato LED

- La luce è fissa: il telecomando e il ProDock sono connessi
- La luce lampeggia (lentamente): il telecomando LCD e il ProDock non sono connessi.
- La luce lampeggia (rapidamente): il ProDock è in modalità connessione

All manuals and user guides at all-guides.com

Comandi del telecomando LCD

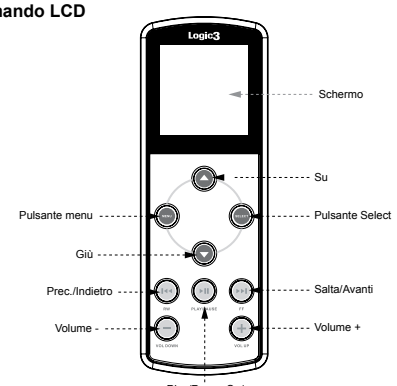

Connessione video di ProDock

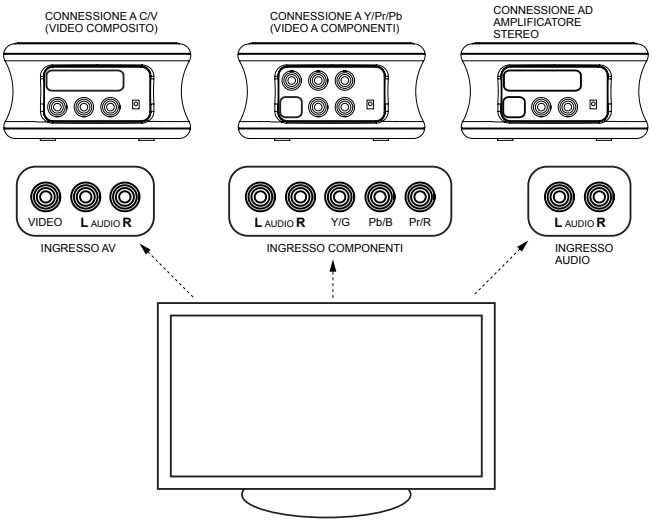

NOTA: dopo avere collegato il ProDock alla TV, è importante controllare che le impostazioni del ProDock corrispondano esattamente a quelle della propria connessione video.
Alcune TV potrebbero non essere compatibili con la riproduzione di musica senza immagini. In questo caso sarà necessario connettere l'uscita audio di LCD ProDock a un impianto Stereo hi-fi o a un amplificatore....

Selezionare la connessione video su ProDock

NOTA : ProDock è compatibile sia con video composito che con video a componenti, per questo motivo sarà necessario selezionare le impostazioni in uscita adeguate come mostrato di seguito.

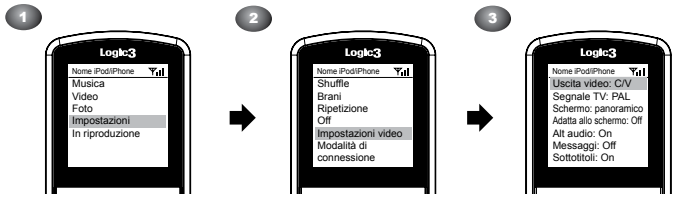

C/V: Video composito
Y/Pr/Pb: Video a componenti

Risoluzione dei problemi

Problema	Che cosa dovrei fare?
Il dispositivo non riproduce suoni/ immagini	Assicurati di avere utilizzato il supporto adeguato per iPhone/iPod.
	Controlla lo stato della riproduzione di iPhone/iPod
	Assicurati di avere selezionato le impostazioni video corrette (fai riferimento alla sezione "Selezionare la connessione video su ProDock" del manuale)
	Controlla che iPod sia impostato su TV out (fai riferimento al manuale di iPhone/iPod per la configurazione)
	Controlla la configurazione del formato video (PAL, NTSC fai riferimento al manuale di iPhone/iPod per impostare la configurazione)
iPhone/Pod non si carica	Assicurati di avere utilizzato il supporto adeguato per iPhone/iPod.
	Assicurati che il tuo ProDock sia collegato alla rete elettrica
Il supporto non si aggancia al Dock	Rimuovi eventuali supporti già inseriti
Il telecomando non funziona	Sostituisci le batterie
	Controlla che le batterie siano inserite correttamente
	Assicurati che il telecomando sia collegato al tuo LCD ProDock (fai riferimento alla sezione "Connettere il telecomando LCD al ProDock" del manuale)

Elenco pezzi di ricambio

Parte Nº	Codice art.	Nome articolo	Prezzo
1	YAD191K	Adattatore di corrente CA (Spina a tre poli UK)	Per informazioni sui prezzi, visita il sito www.logic3.com
2	YCB012	Cavo componenti RGB	
3	YCB011	Cavo Audio/Video	

Quando cerchi pezzi di ricambio sul nostro sito www.logic3.com, assicurati di utilizzare i codici articolo elencati qui sopra.

Per qualunque problema di configurazione relativo a LCD ProDock (WIP043), contatta la nostra assistenza clienti al numero +44 (01923)471000 - Si applicano tariffe nazionali/internazionali o scrivi all'indirizzo support@logic3.com. I pezzi di ricambio per alcuni modelli sono disponibili sul sito www.logic3.com

All manuals and user guides at all-guides.com

SPANISH

LCD ProDock (WIP043) - ES Manual del usuario

Gracias por adquirir el LCD ProDock de Logic3. Como todos nuestros productos, se ha sometido a pruebas exhaustivas que garantizan su calidad. Antes de usarlo, te recomendamos que leas con detenimiento este manual.

El producto

ProDock | Mando a distancia LCD | Adaptador de corriente con machos intercambiables (europeo de 2 polos y BS de 3 polos) | 2 pilas AAA | Soporte de iPhone 3Gs | Cable A/V | Cable componentes

Asociar el mando LCD a ProDock

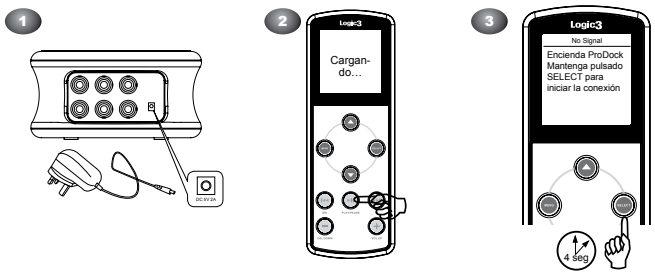

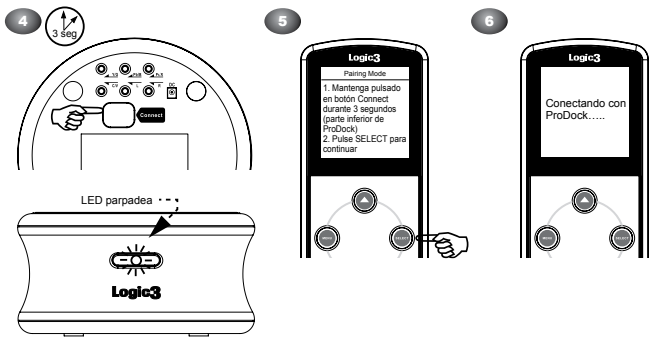

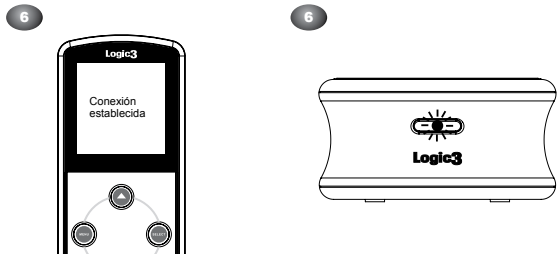

Conectar el mando LCD con ProDock

1. Enchufe el conector de corriente continua a la parte trasera de ProDock (DC 5V). Seleccione el adaptador del enchufe adecuado para su fuente de alimentación. Conecte la fuente de alimentación al enchufe y enciéndalo.
2. Pulse para encender el mando a distancia LCD.
3. Si aparece en pantalla el mensaje “Sin señal”, mantenga pulsado el botón SELECT para activar el modo conexión del mando a distancia.
4. Mantenga pulsado el botón Connect (situado en la parte inferior de ProDock) hasta que el indicador LED azul de la parte delantera parpadee rápidamente para activar el modo conexión de ProDock)
5. Pulse el botón SELECT hasta que “Conectando con ProDock” aparezca en la pantalla del mando LCD.
6. En la pantalla aparecerá “Asociación en progreso”.
7. Una vez producida la asociación, en la pantalla del mando a distancia aparecerá “Conexión establecida”.
8. El indicador LED azul del ProDock dejará de parpadear y permanecerá encendido de manera constante.

Aviso: Una vez conectado ProDock, no es necesario repetir el proceso de conexión.

Para conectar el ProDock al mando LCD, encienda ProDock, coloque su iPhone/iPod en el ProDock y pulse cualquier botón del mando LCD (el mando a distancia LCD y ProDock se conectarán automáticamente).

Indicador de estado LED

- Luz fija - Mando y ProDock conectados
- Parpadeo lento – Mando LCD y ProDock no conectados
- Parpadeo rápido - ProDock en modo conexión

SPANISH

All manuals and user guides at all-guides.com

SPANISH

Controles del mando LCD

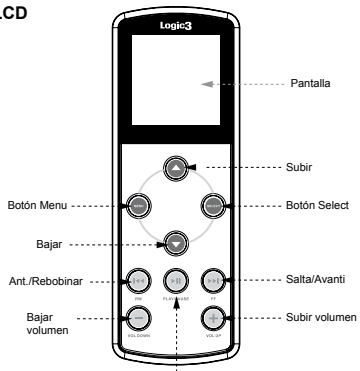

Conexión de vídeo de ProDock

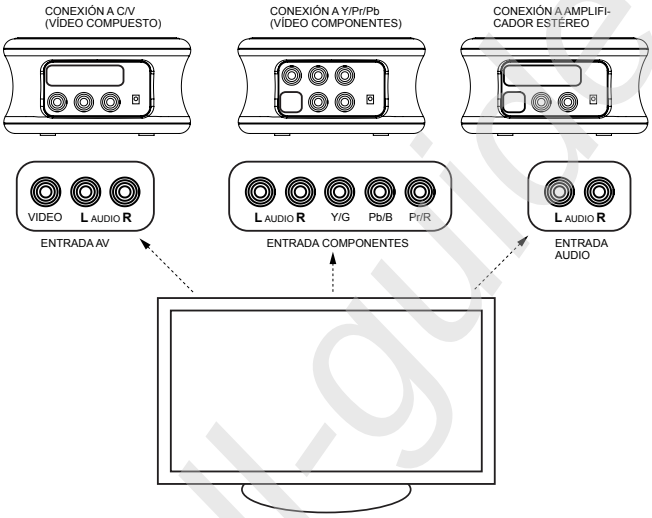

AVISO: después de conectar ProDock a la televisión, es muy importante que los ajustes de ProDock coincidan con los de su conexión de vídeo.
Puede que algunos televisores no sean compatibles con la reproducción de música sin vídeo. Si esto sucede, conecte la salida de audio del LCD ProDock a un equipo estéreo de alta fidelidad o a un amplificador, por ejemplo.

Seleccionar la conexión de vídeo en su ProDock

AVISO: ProDock es compatible con vídeo compuesto y con vídeo componentes, es necesario seleccionar los ajustes de salida adecuados como se muestra a continuación.

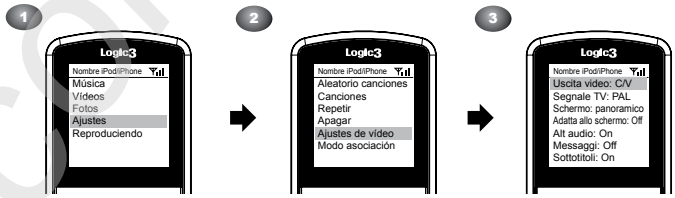

C/V – Vídeo compuesto
Y/Pr/Pb – Vídeo componentes

Resolución de problemas

Problema	¿Qué debo hacer?
Sin sonido/imagen	Asegúrate de que estás utilizando el soporte de base Dock universal correcto para tu iPod/iPhone
	Comprueba el estado de reproducción del iPod/iPhone
	Asegúrese de que ha seleccionado los ajustes de vídeo adecuados (consulte la sección del manual "Seleccionar la conexión de vídeo en su ProDock")
	Compruebe que su iPhone/Pod está en la salida de TV (véase ajustes en el manual del iPod)
	Comprobar sus ajustes de formato (PAL, NTSC véase ajustes en el manual del iPhoneiPod)
El iPod/iPhone no se recarga	Comprueba que estás usando el soporte correcto para el iPod/iPhone.
	Comprueba que el ProDock está conectado a la corriente
El soporte no se sujeta en el ProDock	Extrae cualquier soporte universal que hayas introducido anteriormente
El mando a distancia no funciona	Cambia las pilas
	Comprueba que las pilas están colocadas correctamente (polaridad)
	Asegúrese de que el mando a distancia está asociado al LCD ProDock (consulte la sección del manual "Asociar el mando LCD a ProDock")

Lista de piezas de repuesto

Referencia	Código de artículo	Nombre de artículo	Precio
1	YAD191K	ADAPTADOR CA (UK 3PIN PLUG)	Para ver la lista de precios, visita nuestro sitio web en www.logic3.com
2	YCB012	Cable componentes RGB	
3	YCB011	Cable Audio/Vídeo	

Para Lista de piezas de recambio / precios visite nuestro sitio web en www.logic3.com

Si experimenta problemas de configuración con el LCD ProDock (WIP043), por favor, póngase en contacto con nuestra Hotline de Apoyo Técnico al +44 (01923) 471 000 – Se aplicarán las tarifas telefónicas nacionales/internacionales, o envíe un e-mail a support@logic3.com - En nuestro sitio web www.logic3.com encontrará recambios disponibles para algunos modelos.

SPANISH

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

PORTUGUESE

LCD ProDock (WIP043) - Manual do Utilizador

Obrigado por adquirir o Logic3 LCD ProDock. Como todos os produtos Logic3, foi construído segundo os mais altos padrões de fabrico e testado durante o seu desenvolvimento, para assegurar que é o melhor produto possível. Por favor leia este manual e familiarize-se com ele, antes de utilizar o LCD ProDock.

Descrição do produto

ProDock | Comando à distância LCD | Transformador AC com fichas amovíveis (europeia de 2 pinos e britânica de 3 pinos) | 2 pilhas AAA | Base de ligação para iPhone 3Gs | Cabo A/V | Cabo de vídeo componente

Emparelhamento do comando LCD com o ProDock

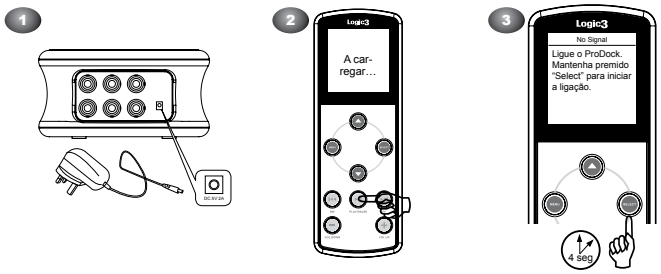

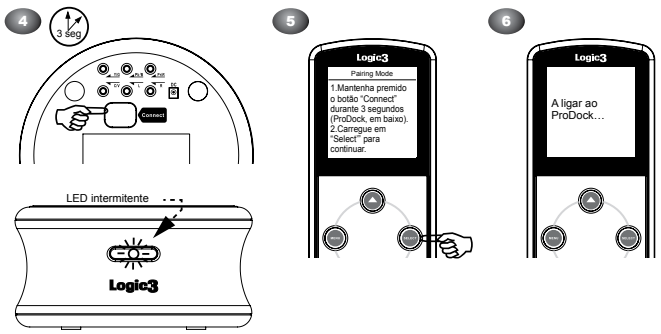

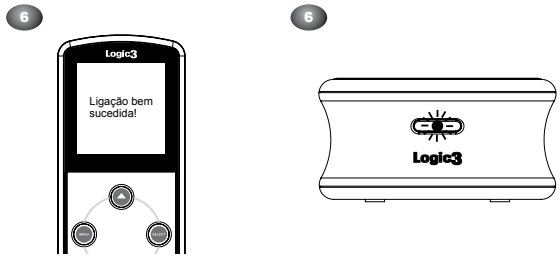

Ligar o comando LCD ao ProDock

1. Ligue a ficha de alimentação DC na parte de trás do ProDock (DC 5 V). Seleccione e encaixe o adaptador correspondente à sua rede eléctrica. Ligue a ficha de alimentação à tomada e active a tomada.
2. Carregue em ▶II para ligar o comando à distância LCD.
3. Mantenha premido o botão "Select" (seleccionar) (activa o modo de ligação no comando à distância) se aparecer a mensagem "Sem sinal" no ecrã.
4. Mantenha premido o botão "Connect" (ligar) (localizado na parte de baixo do ProDock) até o LED azul piscar rapidamente na parte frontal da base de ligação (activa o modo de ligação no ProDock).Pulse el botón SELECT hasta que "Conectando con ProDock" aparezca en la pantalla del mando LCD.
5. Carregue no botão "Select" (seleccionar) até o ecrã do comando LCD indicar "A ligar ao ProDock".
6. O LCD mostra "Emparelhamento em curso".
7. Uma vez estabelecido o emparelhamento, o ecrã do comando à distância LCD indica "Ligação bem sucedida!".
8. O LED azul no ProDock deixa de estar intermitente e fica ligado permanentemente.

Nota: Depois de ligar a base, não é necessário efectuar novamente o processo de ligação.

Para ligar o ProDock ao comando LCD, basta ligar a alimentação do ProDock, encaixar o iPhone/iPod no ProDock e carregar em qualquer tecla no comando LCD (o comando à distância LCD e o ProDock ligam-se automaticamente).

LED de indicação de estado

- Constante – comando e ProDock ligados.
- Intermitente (lento): comando LCD e ProDock não ligados.
- Intermitente (rápido): ProDock em modo de ligação.

PORTUGUESE

All manuals and user guides at all-guides.com

PORTUGUESE

Funções do comando LCD

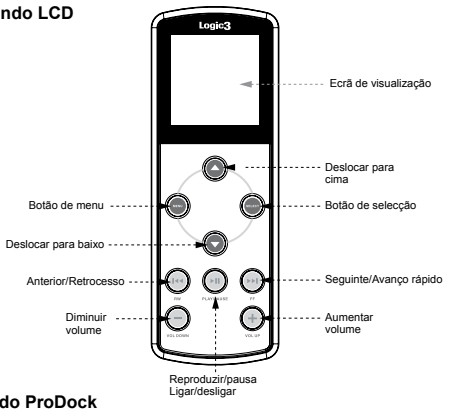

Ligação de vídeo do ProDock

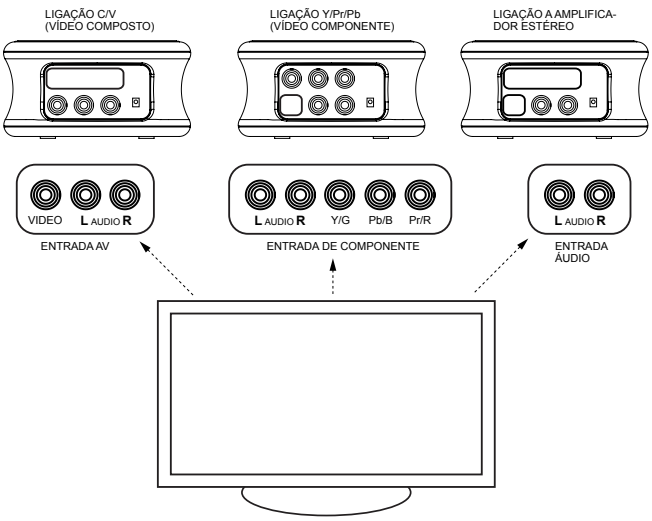

ANOTA: É importante que, depois de ligar o ProDock ao televisor, as definições no ProDock estejam configuradas correctamente de acordo com a ligação de vídeo utilizada.
Alguns televisores podem não permitir a reprodução de música sem vídeo; nesse caso, ligue a saída áudio do LCD ProDock ao sistema estéreo, como uma aparelhagem de alta-fidelidade ou um amplificador estéreo..

Seleccionar a ligação de vídeo no ProDock

NOTA: Uma vez que o ProDock pode apresentar vídeo composto e vídeo componente, é necessário seleccionar a definição de saída correcta, como indicado em baixo.

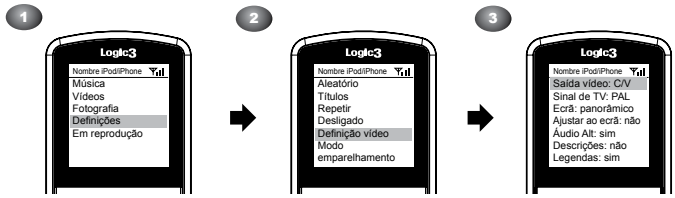

C/V – Vídeo composto
Y/Pr/Pb – Vídeo componente

Resolução de Problemas

Problema	O que devo fazer?
Sem Som/Imagem	Assegure-se de que está a utilizar o suporte de encaixe universal correcto para o seu iPod/iPhone
	Verifique o estado da reprodução no iPod/iPhone
	Certifique-se de que seleccionou as definições de vídeo correctas (consulte a secção "Seleccionar a ligação de vídeo no LCD ProDock" do manual).
	Verifique se o seu iPhone/Pod está definido para saída de TV (consulte o manual do seu iPod para obter mais informações sobre definições)
	Verifique as suas definições de formato (PAL, NTSC, consulte o manual do seu iPod para obter mais informações sobre definições)
O iPod/iPhone não está a recarregar	Assegure-se de que está a utilizar o suporte correcto para o seu iPod/iPhone
	Assegure-se de que a sua ProDock está ligada à ficha eléctrica
O suporte não encaixa na ProDock	Remova quaisquer suportes de encaixe universal anteriormente inseridos
O Controlo Remoto não está a funcionar	Substitua a Pilha
	Assegure-se de que a Pilha está inserida correctamente (Polaridade)
	Certifique-se de que o comando está emparelhado com o LCD ProDock (consulte a secção "Emparelhar o comando com o ProDock" do manual).

Lista de Peças Sobresselentes

Parte Nº.	Código	Nome do objecto	Preço
1	YAD191K	ADAPTADOR AC (UK 3PIN PLUG)	Para informações sobre os preços, visite o nosso website em www.logic3.com
2	YCB012	Cabo de sinal componente RGB	
3	YCB011	Cabo de áudio/vídeo	

Para informações sobre os Lista de Peças/Preços, visite o nosso website www.logic3.com

Se tiver algum problema de configuração com o LCD ProDock (WIP043), contacte a nossa Linha de Suporte Técnico +44 (01923) 471 000 – Vigoram as tarifas de ligação nacionais e internacionais. Ou contacte-nos por e-mail para support@logic3.com Para alguns modelos, as peças para substituição podem ser obtidas a partir do nosso website www.logic3.com

PORTUGUESE

All manuals and user guides at all-guides.com

LCD ProDock (WIP043) - NL gebruikershandboek

Hartelijk dank voor de aankoop van Logic3 LCD ProDock. Zoals bij alle Logic3 producten is deze volgens de hoogste kwaliteits- en fabrieksnormen ontworpen en getest om het best mogelijke product te kunnen bieden. Lees deze handleiding aandachtig door voordat je de LCD ProDock in gebruik neemt

Productoverzicht

ProDock | LCD Afstands-be-diening | AC-adapter met onderling verwisselbare stekkers (Euro 2pennen en UK 3pennen) | Batterijen AAA x2 | Telefoon 3Gs Laad-basis | A/V-kabel | Component-kabel

Paring van LCD-afstandsbediening en ProDock

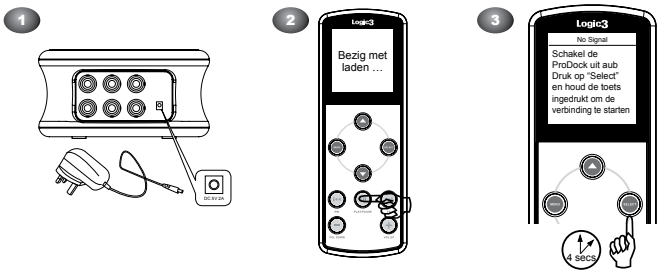

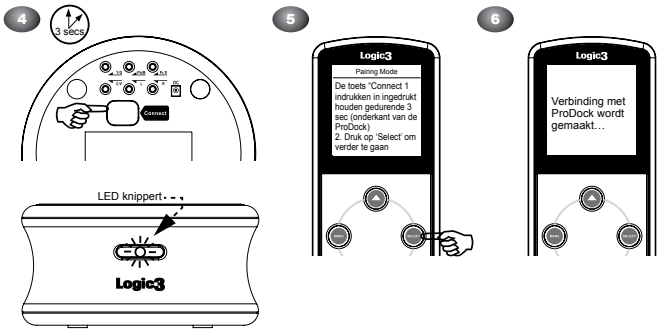

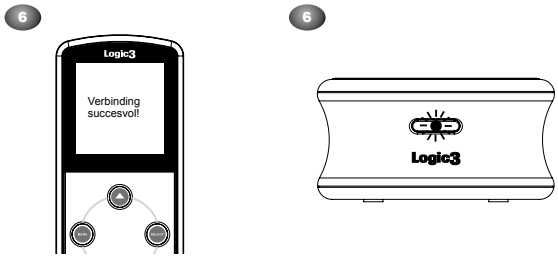

DE LCD-afstandsbediening op de ProDock aansluiten

1. Sluit de DC-stekker aan op de achterkant van de ProDock (DC 5V) Kies de juiste stekkeradapter voor uw stroomvoorziening. Steek de stroomstekker in het stopcontact en zet de stroom op ON (aan).
2. Druk op ⏯ om de LCD-afstandsbediening IN te schakelen.
3. Druk op de toets 'Select' en houd de toets ingedrukt (Dit activeert de verbindingsmodus met de afstandsbediening), als het bericht "No Signal" (geen signaal) op het scherm verschijnt.
4. Druk op de toets 'Connect' en houd de toets ingedrukt (deze toets bevindt zich aan de onderkant van de ProDock) tot de blauwe LED aan de voorkant van het dock snel knippert (Activeert de verbindingsmodus op de Pro Dock)
5. Druk op de toets 'tot op het LCD-scherm van de afstandsbediening 'Connecting with ProDock' (verbinding met Prodock wordt gemaakt) verschijnt.
6. Op het LCD-scherm zal verschijnen 'Pairing in Progress' (Paring is bezig)
7. Zodra de paring voltooid is, zal het LCD-scherm van de afstandsbediening het bericht 'Connection Successfully' (verbinding succesvol) tonen.
8. De blauwe LED op de ProDock zal nu stoppen met knipperen en zal constant branden.

Opmerking: Als uw dock eenmaal verbonden is, is het niet nodig om het verbindingsproces opnieuw uit te voeren.

Om de ProDock met de LCD-afstandsbediening te verbinden, moet u de ProDock gewoon aansluiten op het stroomnet, uw iPhone/iPod op de ProDock docken en op gelijk welke toets van de LCD-afstandsbediening drukken. (LCD-afstandsbediening en ProDock zullen automatisch verbinden)

LED-statusindicator

- Vast – Afstandsbediening en ProDock zijn verbonden
- (Traag) knipperend: LCD-afstandsbediening en ProDock zijn niet verbonden
- (Snel) kniperend: ProDock in verbindingsmodus

All manuals and user guides at all-guides.com

Werking van de LCD-afstandsbediening

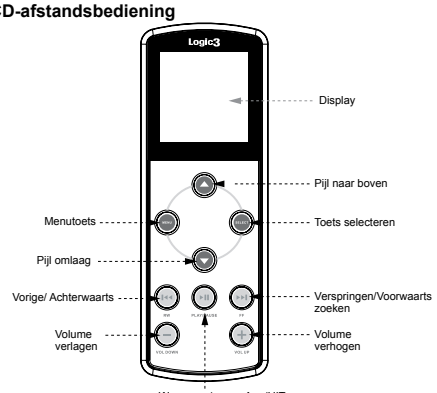

Videoverbinding van ProDock

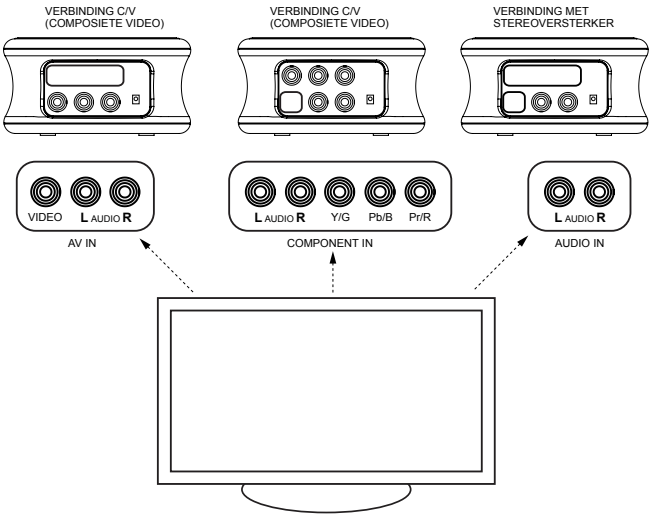

OPMERKING: Het is belangrijk dat de instellingen op de ProDock na het tot stand brengen van de verbinding tussen uw ProDock correct overeenstemmen met uw videoverbinding.
Bij sommige TV's kunt u geen muziek met de video weergeven; als dat het geval is, sluit de Audio-uitgang van de LCD ProDock dan aan op het stereosysteem, zoals Hi-Fi of Stereoversterker.

Uw Videoverbinding op uw ProDock aansluiten

OPMERKING: Aangezien de ProDock zowel Composiete als Componente video kan weergeven, moet de juiste uitgaande instelling ingesteld worden zoals hieronder getoond wordt.

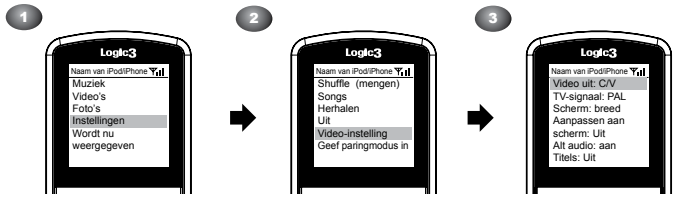

C/V – Composiete video
Video Y/Pr/Pb - Componente video

Problemen oplossen

Probleem	Wat moet ik doen?
Geen beeld/geluid	Controleer of de juiste universele dockhouder voor uw iPod/iPhone wordt gebruikt
	Controleer de afspeelstatus op de iPod/iPhone
	Controleer of u de juiste videoinstellingen gecontroleerd heeft (zie Selectie van uw videoverbinding op de LCD-ProDock in de gebruiksaanwijzing)
	Controleer of uw iPhone/iPod is ingesteld op TV uit (zie de handleiding bij uw iPod voor instellingen)
	Controleer uw formaatinstellingen (PAL, NTSC. Zie de handleiding bij uw iPhone/iPod voor instellingen).
iPod/iPhone laadt zich niet op	Controleer of u de juiste houder voor uw iPod/iPhone gebruikt
	Controleer of uw ProDock aangesloten is op het elektriciteitsnet
Houder past niet in het ProDock	Verwijder eerder geplaatste universele dockhouders
De afstandsbediening werkt niet	Batterij vervangen
	Controleer of de batterij juist is geplaatst (met de polen in de juiste positie)
	Controleer of de Afstandsbediening gepaard is met het LCD ProDock (zie Paren van de afstandsbediening de ProDock in de gebruiksaanwijzing)

Lijst van reserveonderdelen

Onderdeelnr.:	Voorwerpcode	Voorwerpnaam	Prijs
1	YAD191K	AC-ADAPTER (UK 3PIN PLUG)	Bezoek onze website www.logic3.com om prijzen te bekijken
2	YCB012	Componente RGB-kabel	
3	YCB011	Audio-/videokabel	

Kijk voor Lijst reserveonderdelen/Prijzen op onze website, www.logic3.com

Mocht u problemen hebben bij het instellen van de LCD ProDock (WIP043), raadpleeg dan onze technische hulplijn via +44 (0)19 23 47 10 00 (internationaal beltarief) of via e-mail support@logic3.com. Voor sommige modellen zijn reserveonderdelen verkrijgbaar op onze website, www.logic3.com

DUTCH

All manuals and user guides at all-guides.com

WARNING

Follow all operating and usage instructions
Do not submerge or use the i-Station in or near water
Do not disassemble any part of the i-Station
Do not place heavy objects on top of the i-Station
Do not allow small children to play with the i-Station unsupervised
Keep i-Station away from extreme temperatures and store away from dust and humidity
Unplug this product from the power source before cleaning
Do not use liquid or aerosol cleaner, use only a damp cloth for cleaning

Logic3

Rhodes Way, Watford
WD24 4YW UK
Tel: +44 (0) 1923 471 000
Email: support@logic3.com

www.logic3.com

For Spares/ Prices visit our website at www.logic3.com

Logic3 International Ltd. of Watford, UK is the owner of the Logic3 and i-Station registered trademark as well as registered and unregistered design rights and copyright subsisting in various products within its range. “Made for iPod” means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. “Works with iPhone” means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks, copyrights and trade names are registered properties of their respective owners. Logic3 are continually updating their products in the interest of improving the quality and design. As a result, some features and the appearance of the product may vary from those shown on this packaging. Copyright in this manual is owned by Logic3 International Ltd.

K09-00620-01

all-guides.com